
Stationary Air Compressors Compresseur d'Air Stationnaire Compresores de Aire Estacionarios

Replacement Parts List Liste de Pièces de Rechange Lista de Repuestos

Model HS581600AJ Modèle HS581600AJ Modelo HS581600AJ

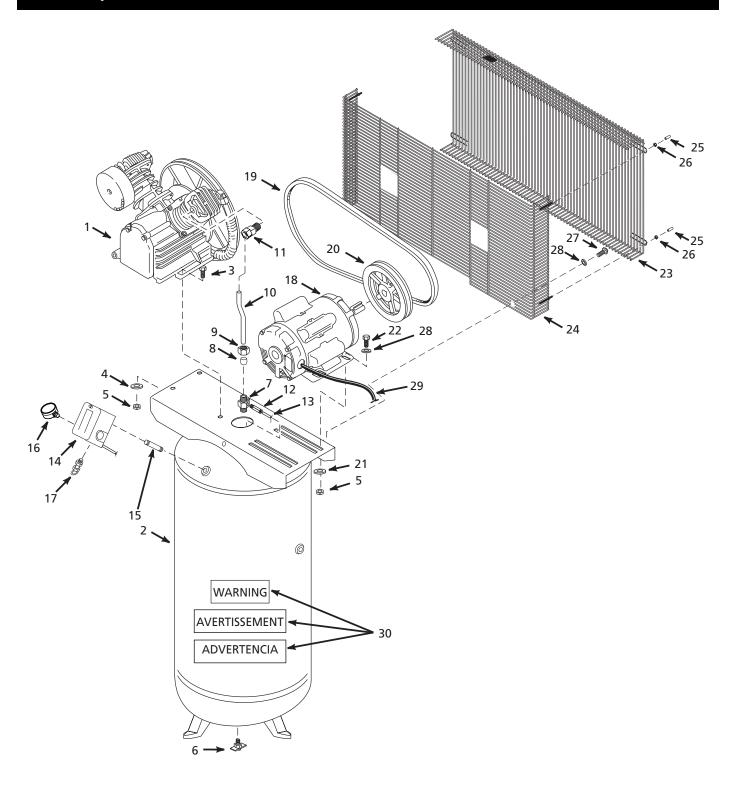

© 2008 IN559400AV 6/08

For Replacement Parts or Technical Assistance, call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number

-Serial number (if any)

-Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to: Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, Ohio 45030 U.S.A.

AWARNING

A beltguard must be used. Use a

check valve and an ASME type safety valve with a setting no higher than 200 psi.

Ref. No.	Description	HS581600AJ	Qty.
1	Air compressor pump	HS050000AV	1
2	Air tank	AR210500CG	1
3	7/16" - 18 x 1½" Hex head screw	ST016000AV	8
4	Washer	ST070916AV	4
5	7/16" Hex stop nut		8
6	1/4" NPT Drain cock	ST127700AV	1
7	1/2" Check valve	CV221502AV	1
8	1/2" Ferrule	ST032900AV	1
9	1/2" Compression nut	ST033001AV	1
10	Exhaust tube	HS015200AP	1
11	1/2" T x 1/2" P Compression Fitting	ST072019AV	1
12	Push Fitting	ST081301AV	1
13	Unloader tube	ST117802AV	1
14	Pressure switch	CW218000AV	1
15	1/4" - 18 x 2¾" Pipe nipple	ST070387AV	1
16	1/4" NPT, 300 psi Pressure gauge	GA031900AV	1
17	Safety valve	V-215200AV	1
18	Motor	MC019300AV	1
19	Belt	BT009700AV	1
20	Pulley	PU202612AV	1
21	M - 10 Washer	ST077303AV	4
22	5/16" - 18 x 3/4" Hex head screw	ST016000AV	4
23	Belt guard front	BG021600AV	1
24	Belt guard back	BG021700AV	1
25	Сар	ST075400AV	5
26	10 - 24 Hex flange nut	ST116201AV	5
27	5/16" Self threading bolt	ST016500AV	2
28	5/16" Washer	ST011200AV	10
29	26" Motor cord, 12 AWG	EC014800AV	1
30	Tank warning decals	DK634000AJ	1

Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-424-8936

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

-Numéro de Modèle

-Numéro de série (si présent)

-Description et numéro de la pièce

Correspondance: Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, Ohio 45030 U.S.A.

AAVERTISSEMENT

Un carter de courroie doit être utilisé.

Utilisez un clapet et une soupape de sûreté type ASME avec un réglage qui ne dépasse pas 1379 kPa.

N°. de. Ref.	Description	HS581600AJ	Qté.
1	Pompe de compresseur d'air	HS050000AV	1
2	Réservoir à air	AR210500CG	1
3	Vis à tête hexagonale 7/16 po -18 x 1½ po	ST016000AV	8
4	Rondelle	ST070916AV	4
5	Écrou d'arrêt hexagonal 7/16 po	ST070729AV	8
6	Robinet de vidange 1/4 po NPT	ST127700AV	1
7	Clapet 1/2 po	CV221502AV	1
8	Virole 1/2 po	ST032900AV	1
9	Écrou de compression 1/2 po	ST033001AV	1
10	Tube d'échappement	HS015200AP	1
11	Raccord de compression 1/2 po T x 1/2 po P	ST072019AV	1
12	Raccords enfichables	ST081301AV	1
13	Tuyau de déchargement	ST117802AV	1
14	Manostat	CW218000AV	1
15	Mamelon de tuyau 1/4 po - 18 x 2¾ po	ST070387AV	1
16	Manomètre 1/4 po NPT, 2069 kPa	GA031900AV	1
17	Soupape de sûreté	V-215200AV	1
18	Moteur	MC019300AV	1
19	Courroie	BT009700AV	1
20	Poulie	PU202612AV	1
21	Rondelle M - 10	ST077303AV	4
22	Vis à tête hexagonale 5/16 po -18 x 3/4 po	ST016000AV	4
23	Carter de courroie, avant	BG021600AV	1
24	Carter de courroie, arrière	BG021700AV	1
25	Capuchon	ST075400AV	5
26	Écrou à collerette hexagonal 10 - 24	ST116201AV	5
27	Boulon auto-filetage 5/16 po	ST016500AV	2
28	Rondelle 5/16 po	ST011200AV	10
29	Cordon de moteur 12 AWG de 66 cm	EC014800AV	1
30	Décalcomanies d'avertissement pour réservoir	DK634000AJ	1

Para ordenar repuestos o asistencia técnica, comuníquese con el distribuidor de productos Campbell Hausfeld más cercano a su domicilio

Sírvase suministrarnos la siguiente información:

-Número del modelo

-Número de Serie (de haberlo)

-Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos


Correspondance: Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, Ohio 45030 U.S.A.

AADVERTENCIA

Debe emplearse un protector de faja.

Utilice una válvula de retención y una válvula de seguridad tipo ASME con una calibración no mayor de 13,79 bar.

No. de Ref.	Descripción	HS581600AJ	Ctd.
1	Bomba del compresor de aire	HS050000AV	1
2	Tanque de aire	AR210500CG	1
3	Tornillo de cabeza hex de 11,1 mm (7/16") -		
	18 x 38,1 mm (1½")	ST016000AV	8
4	Arandela	ST070916AV	4
5	Tuerca de tope hexagonal de 11,1 mm (7/16")	ST070729AV	8
6	Llave de drenaje de 6,4 mm (1/4") NPT	ST127700AV	1
7	Válvula de retención 12,7 mm (1/2")	CV221502AV	1
8	Férula de 12,7 mm (1/2")	ST032900AV	1
9	Tuerca de compresión 12,7 mm (1/2")	ST033001AV	1
10	Tubo de escape	HS015200AP	1
11	Conexión de compresión 12,7 mm (1/2")		
	en T x 12,7 mm (1/2") en P	ST072019AV	1
12	Accesorios de presión	ST081301AV	1
13	Tubo de descarga	ST117802AV	1
14	Disyuntor neumático	CW218000AV	1
15	Niple de tubo 6,4 mm (1/4") -18 x 6,9 cm (2¾")	ST070387AV	1
16	Indicador de presión 20,7 bar,		
	6,4 mm (1/4") NPT	GA031900AV	1
17	Válvula de seguridad	V-215200AV	1
18	Motor	MC019300AV	1
19	Faja	BT009700AV	1
20	Polea	PU202612AV	1
21	Arandela M - 10	ST077303AV	4
22	Tornillo de cabeza hexagonal		
	7,9 mm (5/16") - 18 x 19,2 mm (3/4")	ST016000AV	4
23	Protector frontal de faja	BG021600AV	1
24	Protector posterior de faja	BG021700AV	1
25	Casquete	ST075400AV	5
26	Tuerca de reborde hexagonal 10 - 24	ST116201AV	5
27	Perno autorroscante 7,9 mm (5/16")	ST016500AV	2
28	Arandela de 7,9 mm (5/16")	ST011200AV	10
29	Cordón del motor 66 cm, 12 AWG	EC014800AV	1
30	Etiquetas de advertencia del tanque	DK634000AJ	1

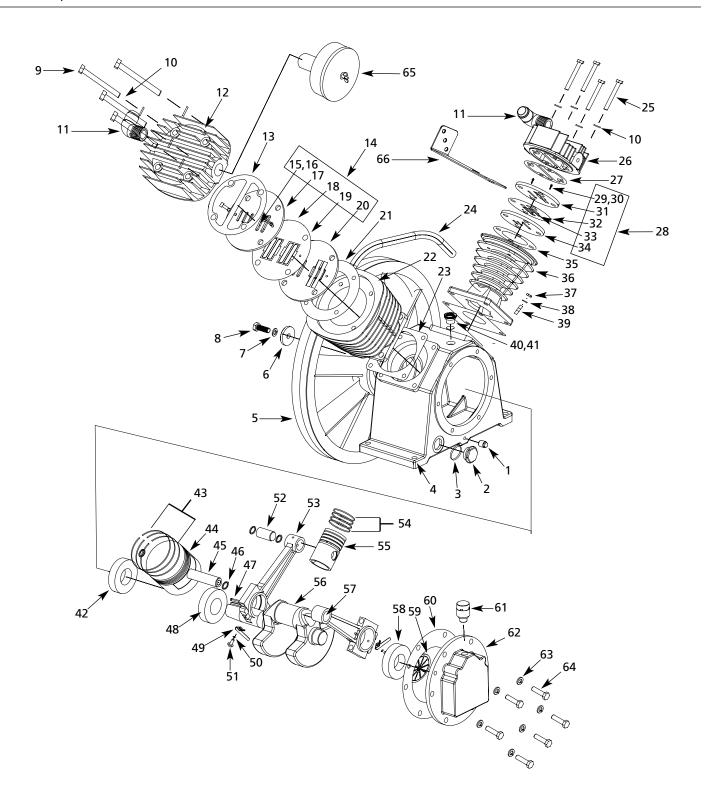

Torc	jue :	5pe	ec	1	tic	:a	tions	
r head	bolt	٠					. 28-36	ft-l

Cylinder Cylinder to crankcase bolt . . 28-36 ft-lbs. Bearing cap bolt 28-36 ft-lbs. Flywheel bolt 50-57 ft-lbs.

Spécifications de couple

Boulon de culasse 3,9 Nm - 5,0 Nm Boulon de cylindre à carter . . . 3,9 Nm - 5,0 Nm Boulon de chapeau de palier . . . 3,9 Nm - 5,0 Nm Boulon de volant 6,9 Nm - 7,9 Nm

Especificaciones del par de torsión

Perno del retenedor del rodamiento3,9 Nm - 5,0 Nm Perno del volante6,9 Nm - 7,9 Nm Replacement Parts Manual HS050000AV

For Replacement Parts or Technical Assistance, call 1-800-543-6400

Please provide following information:

-Model number

-Serial number (if any)

-Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to: Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, Ohio 45030 U.S.A.

AWARNING

A beltguard must be used. Use a

check valve and an ASME type safety valve with a setting no higher than 200 psi.

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.	Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	1/4" NPT Drain plug	*	1	51	Dipper retaining screw, M4x10	▽ †	1
2	Oil level gauge	◆ ▼	1	52	Wrist pin	О	1
3	Oil level gauge o-ring	♦ ▼)	1	53	Connecting rod	†	1
4	Crankcase	•	1	54	Piston ring kit (HP)	HS050063AV	1
5	Flywheel		1	55	Piston	0	1
6	Flat washer	A *	1	56	Crankshaft	•	1
7	Lock washer	*	1	57	Connecting rod (HP)	∇	1
8	Bolt, M12	A *	1	58	Ball bearing	•	1
9	Hex Capscrew, M10x80	*	4	59	Rear bearing plate	††	1
10	Spring washer, M10	*	8	60	Bearing cap gasket	•	1
11	Intercooler fitting without			61	Breather assembly	HS050070AV	1
	tapped hole	HS050053AV	2	62	Bearing cap	††	1
12	Cylinder head (low pressure)	HS050054AV	1	63	Copper washer	•	1
13	Head gasket (LP)	≠ D	1	64	Bolt	•	1
14	Valve plate assembly	≠	1	65	Air filter assembly	DP500056AV	1
21	Valve plate - cylinder gasket			66	Beltguard bracket	HS050059AV	1
	(LP)	≠ D	1	NOT	-		
22	Cylinder (LP)	HS050065AV	1	NOIS	SHOWN	116050074.417	
23	Cylinder-crankcase packing		2		Air filter element	HS050071AV	1
24	Intercooler assembly with			REPA	IR KITS AND ACCESSORIES		
	flare nuts	HS050066AV	1	<u> </u>	Flywheel bolt kit	DP500040AV	1
25	Hex bolt, M10x65	*	4	-	Flywheel with key	HS050041AV	1
26	Cylinder head (high pressure)	HS050076AV	1	•	Crankshaft assembly		
27	Head gasket (HP)) <u>4</u>	1	•	with bearings	HS050043AV	1
28	Valve plate assembly (HP)	•	1	•	Crankcase assembly with oil sea		
				•	oil level gauge, drain plug,	,	
35	Valve plate - cylinder				and fill plug	HS050044AV	1
	gasket (HP)) 4	1	•	Oil level gauge with o-ring	DP400045AV	1
36	Cylinder (HP)	HS050077AV	1	Ġ	Oil cap with o-ring	DP500046AV	1
37	Nut	*	8	$\overline{\nabla}$	High pressure connecting	D1 3000 107 10	
38	Spring washer	*	8	•	rod assembly with dipper	HS050047AV	1
39	Stud bolt	*	8	+	Low pressure connecting rod	1130300 17711	•
40	Fill plug	♦ □	1	•	assembly with dipper	HS050048AV	1
41	Fill plug o-ring	♦ □	1	††	Bearing cap with baffle	HS050050AV	1
42	Oil seal	HS050042AV	• • 1	<u> </u>	Piston set (LP)	HS050061AV	
43	Piston ring kit (LP)	HS050060AV	1	0	Piston set (LP)	HS050061AV	1
44	Piston	‡‡	1	_ 	Valve plate kit (LP)	HS050062AV	1
45	Wrist pin	‡‡	1	+	Gasket, oil seal and o-ring kit	11303000474	
46	Retainer clip	## O	2	•	(except valve plate to plate gasket)	HS050068AV	1
47	Key	I	1	*	Assembly fastener set	HS050069AV	1
48	Ball bearing	_	1	* *	Valve plate kit (HP)	HS050069AV	1
49	Dipper	▽ †	1	7	vaive plate kit (nr)	NAC (UUCUCFI	1
50	Lock washer	▽ †	1				
50	LOCK WASHEL	V I					

IMPORTANT: Install the air compressor at least 18" from the nearest wall or obstruction. Free air flow around the compressor pump is essential for correct operation.

Liste de Pièces de Rechange HS050000AV

Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-424-8936

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

-Numéro de Modèle

-Numéro de série (si présent)

-Description et numéro de la pièce

Correspondance: Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, Ohio 45030 U.S.A.

AAVERTISSEMENT

Un carter de courroie doit être utilisé. Utilisez

un clapet et une soupape de sûreté type ASME avec un réglage qui ne dépasse pas 1379 kPa.

N°. Réf.	Description	N° de Pièce	Qté.	N°. Réf.	Description	N° de Pièce	Qté.
1	Robinet de purge -			55	Piston	0	1
_	6,4 mm (1/4 po) NPT	•	1	56	Vilebrequin	<u>•</u>	1
2	Indicateur de niveau d'huile	◆ ▼	1	57	Bielle de connexion (HP)	∇	1
3	Joint torique d'indicateur			58	Roulement à billes	•	1
4	de niveau d'huile	* *)	1	<u>59</u> 60	Plaque d'appui arrière	††	1
4 5	Carter Volant	*	1 1	61	Joint de chapeau de palier Assemblage de reniflard	HS050070AV	1
6	Rondelle plate	-	1	62	Chapeau de palier	††	1
7	Rondelle-frein	*	1	63	Rondelle de cuivre	*	1
8	Boulon, M12	A *	1	64	Boulon	*	1
9	Vis à chapeau hexagonal, M10x80	_ •	4	65	Montage de filtre à air	DP500056AV	1
10	Rondelle à ressort, M10	*	8	66	Fixation de protecteur	2.000000	-
11	Raccord de refroidisseur interne				de courroie	HS050059AV	1
	sans trou taraudé	HS050053AV	2	DAC IN	IDIOLIÉ		
12	Tête du cylindre (basse pression)	HS050054AV ▶	1	PAS IIV	IDIQUÉ		
13	Joint d'étanchéité de tête (BP)	≠ D	1		Cartouche filtrante	HS050071AV	1
14	Montage de plaque de soupape	≠	1	NÉCES	SAIRE DE PIÈCES DE RECHANGE	FT ACCESSOIR	ES
21	Plaque de soupape - joint	_		A	Trousse de boulon de volant	DP500040AV	1
- 22	d'étanchéité de cylindre (BP)	≠)	1	î	Volant moteur avec clé	HS050040AV	1
22	Cylindre (BP)	HS050065AV	1	=	Assemblage de carter	1130300417	•
23 24	Garnissage carter-cylindre Assemblage de refroidisseur	•	2		avec roulements	HS050043AV	1
24	avec écrous évasés	HS050066AV	1	•	Montage de carter avec joint		
25	Boulon hexagonal, M10x65	₩	4		d'étanchéité d'huile, jauge		
26	Tête du cylindre	•	7		de niveau d'huile, robinet de		
	(haute pression)	HS050076AV	1		purge et bouchon		
27	Joint d'étanchéité de tête (HP)	14	1		de remplissage	HS050044AV	1
28	Montage de plaque			▼	Indicateur de niveau d'huile	DP400045AV	1
	de soupape (HP)	•	1		Bouchon d'huile avec joint	DDE0004641/	
					torique	DP500046AV	1
35	Plaque de soupape - joint			\triangle	Assemblage de bielle haute	HS050047AV	1
26	d'étanchéité de cylindre (HP)) <u> </u>	1	t	pression avec plongeur Assemblage de bielle basse	H3U3UU4/AV	ı
36 27	Cylindre (HP)	HS050077AV	1	'	pression avec plongeur	HS050048AV	1
37 38	Écrou	*	8	††	Chapeau de palier	1150500-107 (•
36 39	Rondelle à ressort Goujon	*	8		avec déflecteur	HS050050AV	1
40	Bouchon de remplissage	*	1	‡‡	Jeu de pistons (BP)	HS050061AV	1
41	Joint torique de bouchon	~ _	•	0	Jeu de pistons (HP)	HS050062AV	1
	de remplissage	♦ □	1	≠	Trousse de plaque		-
42	Bague d'étanchéité d'huile	HS050042AV	▶ 1		porte-soupape (LP)	HS050064AV	1
43	Trousse de bagues				Ensemble de joint d'étanchéité,		
	de piston (BP)	HS050060AV	1		joint d'étanchéité d'huile et		
44	Piston	‡ ‡	1		joint torique (sauf la plaque de		
45	Tourillon de crosse	‡ ‡	1		soupape au joint d'étanchéité	LICOTOOCOAV	1
46	Pince de retenue	## O	2	*	de plaque) Ensemble d'attaches	HS050068AV	1
47	Clavette		1	*	d'assemblage	HS050069AV	1
48	Roulement à billes	•	1	♦	Trousse de plaque	. 1303000374	
49 50	Plongeur Rondelle-frein	▽ † ▽ †	 	*	porte-soupape (HP)	HS050075AV	1
50 51	Vis de retenue de	∨ I	1		!· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
וכ	plongeur, M4x10	▽†	1				
52	Tourillon de crosse	Ŏ	1				
53	Bielle de connexion	t	1				
54	Trousse de bagues de piston	-	•				
	(HP)	HS050063AV	1				

IMPORTANT: Installer le compresseur d'air au moins 45,7 cm d'un mur ou d'une obstruction. La circulation de débit d'air autour de la pompe de compresseur est nécessaire pour le bon fonctionnement.

Lista de Repuestos HS050000AV

Para ordenar repuestos o asistencia técnica, comuníquese con el distribuidor de productos Campbell Hausfeld más cercano a su domicilio

Sírvase suministrarnos la siguiente información:

-Número del modelo

-Número de Serie (de haberlo)

-Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a: Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, Ohio 45030 U.S.A.

AADVERTENCIA

Debe emplearse un protector de faja. Utilice

una válvula de retención y una válvula de seguridad tipo ASME con una calibración no mayor de 13,79 bar.

No. de Ref.	Descripción	No. de Pieza	Ctd.	No. de Ref.	Descripción	No. de Pieza	Ctd.
1	Válvula de drenaje -			51	Tornillo de retención		
	NPT de 6,4 mm (1/4")	♦	1		del cucharón, M4x10	▽ †	1
2	Indicador del nivel de aceite	◆ ▼	1	52	Pasador	0	1
3	Anillo en o del indicador			53	Varilla de conexión	†	1
	del nivel de aceite	♦ ▼)	1	54	Juego de anillos del pistón		
4	Caja del cigüeñal	♦	1		de AP	HS050063AV	1
5	Volante		1	55	Pistón	0	1
6	Arandela plana	A *	1	56	Cigüeñal	•	1
7	Arandela de seguridad	A *	1	57	Varilla de conexión (AP)	∇	1
8	Perno, M12	A *	1	58	Cojinete	•	1
9	Tornillo de sombrerete	_	_	_59	Placa del soporte trasero	††	1
	hexagonal, M10x80	*	4	60	Empaque para la tapa	_	4
10	Arandela elástica, M10	*	8	64	edl cojinete	11505007041/	1
11	Adaptador de refrigerador		_	61	Ensamblaje del respiradero	HS050070AV	1
4.5	interno sin orificio roscado	HS050053AV	2	62	Tapa de los cojinetes	†† •	1
12	Cabeça do cilindro (Baja presión)	HS050054AV		63	Arandela de cobre	* *	1
13	Junta del cabezal (Baja presión)	≠ D	1	64	Perno	•	1
14	Ensamblaje de la placa		4	65	Ensamblaje del filtro de aire	DP500056AV	1
21	de la válvula	≠	1	66	Ménsula del guardafaja	HS050059AV	1
21	Placa de la válvula - junta del cilindro (BP)	_ N	1	NO SE	MUESTRA		
- 22	Cylindro (BP)	≠) HS050065AV	1		Elemento del filtro	HS050071AV	1
22 23	Empaque de cilindro-caja	HSUSUU6SAV	ı				
23	del cigüeñal	•	2	JUEGO	S DE REPUSTOS Y ACCESORIO		
24	Ensamble de interrefrigerador	•	2	_	Juego de perno del volante	DP500040AV	1
24	con tuercas acampanadas	HS050066AV	1		Volante con llave	HS050041AV	1
25	Perno hexagonal, M10x65	*	4	•	Ensamblaje de la caja del		
26	Cabeça do cilindro	•	•		cigüeñal con cojinetess	HS050043AV	1
	(Alta presión)	HS050076AV	1	•	Ensamblaje de la caja del		
27	Junta del cabezal (AP)	14	1		cigüeñal con sello de aceite,		
28	Ensamblaje de la placa				indicador del nivel de aceite,		
	de la válvula (AP)	•	1		tapón de drenaje y tapón de llenado	HS050044AV	1
	• •			•	Indicador del nivel de aceite	DP400045AV	1 1
35	Placa de la válvula - junta			Ď	Tapón de aceite con anillo en o	DP500045AV	1
	del cilindro (AP)	▶ ♠	1	$\overline{\nabla}$	Ensamble de la barra conectora	DF 300040AV	<u> </u>
36	Cylindro (AP)	HS050077AV	1	V	de alta presión con cucharón	HS050047AV	1
37	Tuerca	*	8	t	Ensamble de la barra conectora	113030047AV	'
38	Arandela de resorte	*	8	•	de baja presión con cucharón	HS050048AV	1
39	Perno prisionero	•	8	††	Tapa del cojinete con deflector	HS050050AV	1
40	Tapón de llenado	♦ □	1		Juego de pistón (BP)	HS050061AV	1
41	Anillo en O del tapón de llenado		1	Ö	Juego de pistón (AP)	HS050062AV	1
42	Sello del sistema de lubricación	HS050042AV ◆) 1	<u>≠</u>	Juego del plato		<u> </u>
43	Juego de anillos del pistón			•	de la válvula (BP)	HS050064AV	1
	de BP	HS050060AV	1		Juego de junta, sello de aceite		-
44	Pistón	‡ ‡	1		y anillo en O (excepto placa de la		
45	Pasador	##	1		válvula a junta de la placa)	HS050068AV	1
46	Broche del retén	‡‡ O	2	*	Juego de sujetador de ensamble		1
47	Chaveta		1	♦	Juego del plato		
48	Cojinete	●	1		de la válvula (AP)	HS050075AV	1
49	Cucharón	▽ †	1				
50	Arandela de seguridad	▽ †	1				

IMPORTANTE: Instale el compresor de aire por lo menos a 45,7 cm de la pared u obstrucción más cercana. El libre flujo del aire alrededor de la bomba del compresor es esencial para el funcionamiento correcto.